



System firmy Nexwell przeznaczony do sterowania inteligentnym domem

Instrukcja dodawania użytkowników do systemu

INSTRUKCJA ROBOCZA

Instrukcja wersja

1.1 | 2025

SPIS TREŚCI

1. Zasady użytkowania	3
2. Opis ogólny	4
3. Podstawowe kroki	5
4. Tworzenie nowego konta użytkownika	5
5. Potwierdzenie rejestracji konta	5
6. Nawigacja w aplikacji	5
7. Kroki konfiguracji:	6
8. Przełączanie kont i akceptacja zaproszeń	6
9. Przełączanie kont i akceptacja zaproszeń	7
10. Przydzielanie uprawnień	7

1. Zasady użytkowania

Dziękujemy za wybór urządzeń firmy Nexwell Engineering.

Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne, jednak nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie niniejszej instrukcji, w tym za zniszczenie bądź uszkodzenie sprzętu.

Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone. Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach, jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

Aktualną wersję instrukcji można pobrać ze strony internetowej www.nexwell.eu

Ze względu na rozwój produktów producent zastrzega sobie prawo do zmian.

Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące sposobu działania urządzeń Nexwell Engineering prosimy kierować na adres: biuro.techniczne@nexwell.eu

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu i serwisu należy wyłączyć zasilanie wszystkich obwodów podłączonych do modułu. Nieprawidłowe użytkowanie lub instalacja może spowodować Poważne obrażenia, śmierć i/lub uszkodzenia Mienia.

WAŻNE! Wszystkie obwody podłączone do pojedynczego modułu muszą być zasilone z pojedynczej fazy.

WAŻNE! Wszelkie prace związane z montażem urządzenia, w szczególności prace polegające na ingerencji w instalację elektryczną, może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.

WAŻNE! Nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury pracy urządzeń, która wynosi 45 °C. Urządzenie wykorzystuje konwekcję powietrza – należy upewnić się, że istnieje możliwość swobodnej wymiany powietrza przez otwory wentylacyjne. W przypadku występowania podwyższonej temperatury, należy zastosować system wymuszonyj wymiany powietrza.

WAŻNE! Wykorzystywanie urządzenia niezgodne z instrukcją i/lub zasadami należytej staranności unieważnia gwarancję, a producent urządzenia, Nexwell Engineering, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody [majątkowe i niemajątkowe] będące wynikiem tych działań.

WAŻNE! W przypadku wykorzystania wyjść do sterowania obwodami dużej mocy [np. gniazd zasilających, mat grzewczych, itp.] należy stosować zewnętrzne przełączniki i/lub styczniki mocy o parametrach dostosowanych do danego obciążenia.

WAŻNE! Należy przeprowadzać okresową konserwację systemu przynajmniej raz na 12 miesięcy lub przy każdej modyfikacji wprowadzanej do systemu. Konserwacja taka musi obejmować co najmniej wizualną i fizyczną weryfikację złączy i urządzeń w rozdzielnicach elektrycznych.

WAŻNE! Zaleca się stosować w rozdzielnicach zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci czujników dymu i temperatury. W efekcie zadziałania takiego zabezpieczenia powinno zostać odcięte zasilanie głównego obiektu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkty Nexwell nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie, przemyśle i w innych aplikacjach (w których awaria może być przyczyną zagrożenia życia ludzkiego lub katastrofy ekologicznej).

MIEJSCE MONTAŻU

Urządzenia mogą być instalowane tylko wewnątrz budynku. Produkty Nexwell należy instalować w miejscach, do których zapewniony jest dostęp bez potrzeby użycia specjalistycznego oprzyrządowania (np. sprzętu alpinistycznego) oraz w taki sposób, by ewentualny montaż lub demontaż nie skutkował stratami materialnymi (np. nie zamurowywać).

OPAKOWANIE I UTYLIZACJA

Produkty pakowane są w wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów biodegradowalnych, przyjazne środowisku segregowalne opakowania kartonowe oraz niezbędną do ochrony urządzeń folię ESD.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów Europy z oddzielnymi systemami zbiórki) oraz Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycząca Zużytych Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń (WEEE) zakłada zakaz pozbywania się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami jako śmieci komunalnych. Grozi za to kara grzywny. Zgodnie z prawem zużyte urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane. Przekreślony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.



2. Opis ogólny

Konto właściciela systemu jest to konto utworzone w aplikacji Nexovision2+, na które zalogowana jest karta multimedialna w systemie nexo. Również właściciel systemu odpowiada za nadawaniem uprawnień użytkownikom przypisanym do tego konta.

3. Podstawowe kroki

1. Weryfikacja e-maila:

- Na początku sprawdź, na jaki adres e-mail jest zalogowana karta multimedialna.

2. Dostęp do kont:

- Zapewnij dostęp do konta właściciela systemu.
- Utwórz nowe konto użytkownika.


3. Postępowanie zgodnie z instrukcją:

- Następnie podążaj za krokami przedstawionymi w instrukcji.

4. Tworzenie nowego konta użytkownika

Aby stworzyć nowe konto użytkownika, które będziemy chcieli przypisać do konta głównego, należy najpierw wylogować się z aplikacji Nexo Vision2+. W tym celu:

- Wejdź w menu na ekranie głównym, klikając pasek menu w prawym górnym rogu.
- Wybierz opcję wylogowania. Jeśli jesteś już wylogowany, możesz przystąpić do tworzenia nowego konta w aplikacji, które będziemy wiązać z kontem właściciela systemu

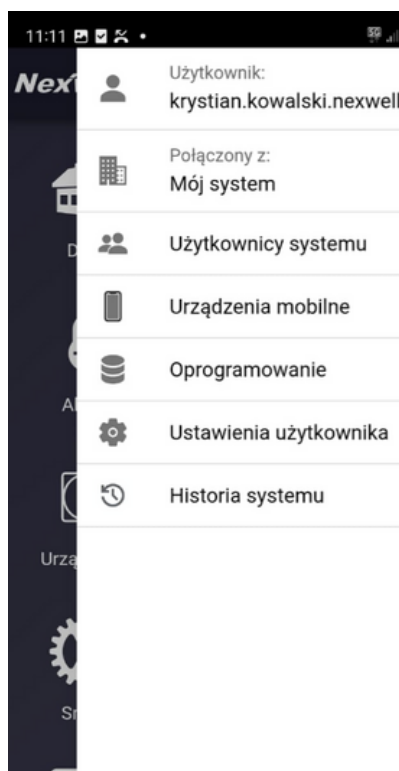

5. Potwierdzenie rejestracji konta

Po utworzeniu nowego konta pamiętaj o potwierdzeniu rejestracji za pomocą linku przesłanego na adres e-mail. Tylko po potwierdzeniu aplikacja umożliwi dalsze korzystanie z systemu.



Konta w systemie

- Konto właściciela systemu: krystian.kowalski@nexwell.eu
- Konto użytkownika: jan.kowalski@nexwell.eu

6. Nawigacja w aplikacji


Po założeniu konta użytkownika i zalogowaniu się na konto użytkownika:

- Otwórz menu aplikacji, klikając ikonę trzech pasków na ekranie głównym.
- Następnie przejdź do zakładki „Połączony z mój system:”

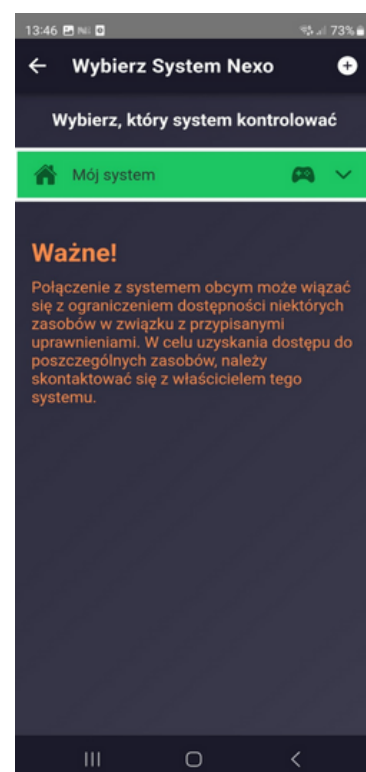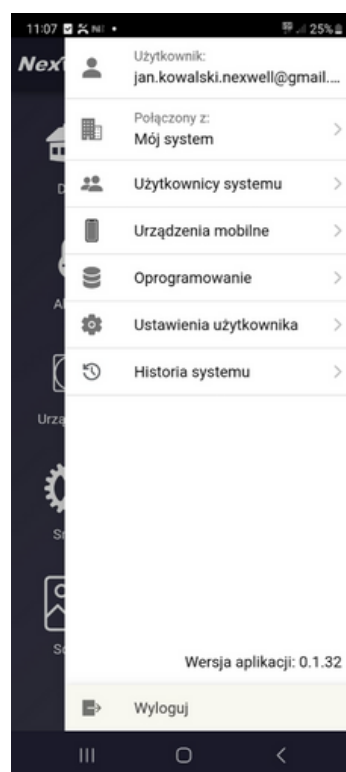


7. Kroki konfiguracji:

1. Kliknij przycisk „+” w prawym górnym rogu.

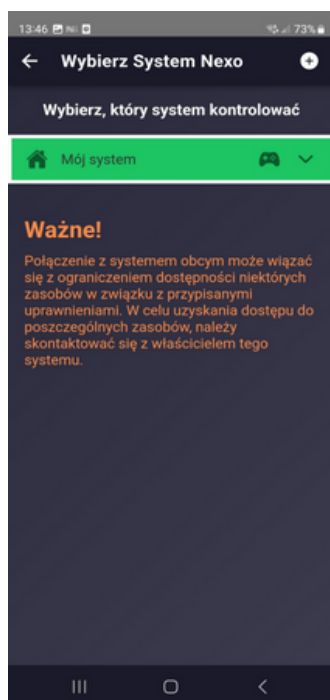

2. W odpowiednich wierszach wpisz adres e-mail konta głównego i nazwę która ma być wyświetlana

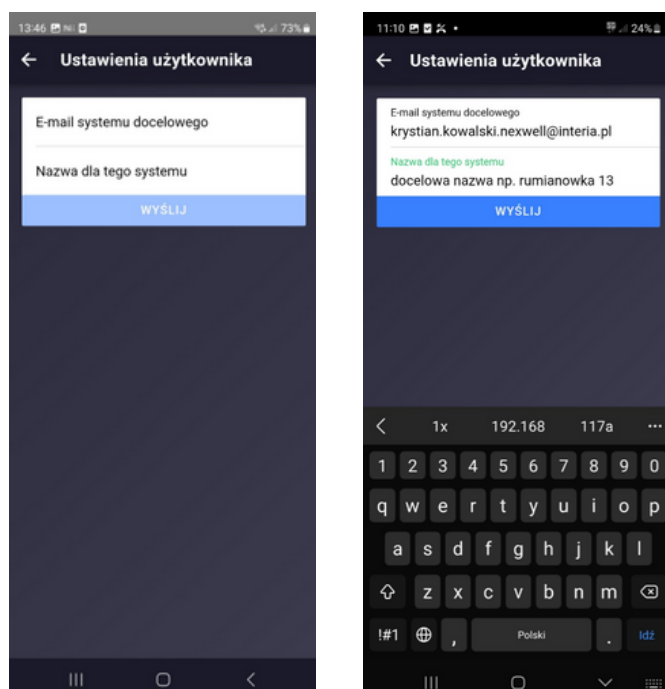

4. Kliknij wyślij


8. Przełączanie kont i akceptacja zaproszeń

1. Przełącz się na konto właściciela systemu.

2. Wejdź w zakładkę „Użytkownicy”.


3. Na ekranie pojawi się zaproszenie wysłane z konta użytkownika z prośbą o dołączenie.

UWAGA: jeśli proces wykonuje się na dwóch telefonach a nie na jednym urządzeniu w tym kroku należy się wylogować z aplikacji na obu telefonach i zalogować

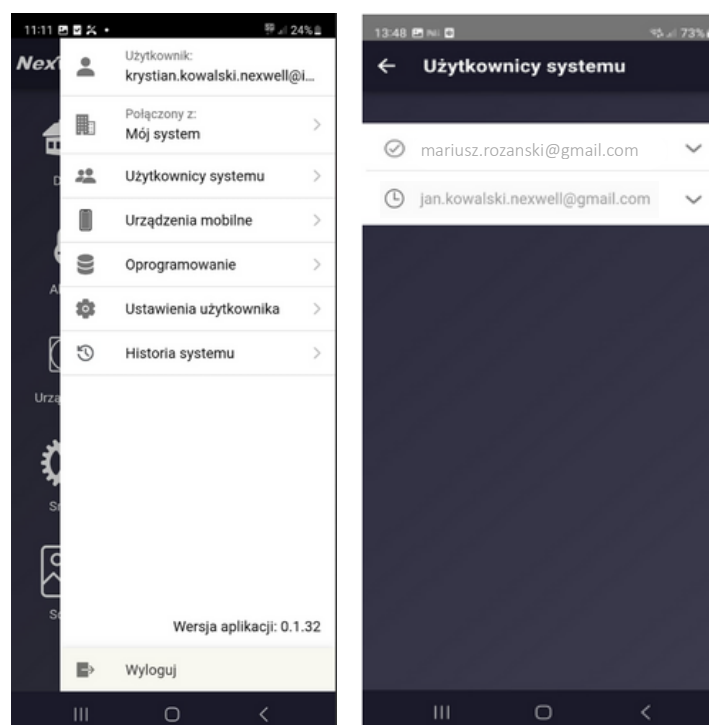


9. Przełączanie kont i akceptacja zaproszeń

1. Po rozwinięciu szczegółów zaproszenia kliknij przycisk „Dodaj”.

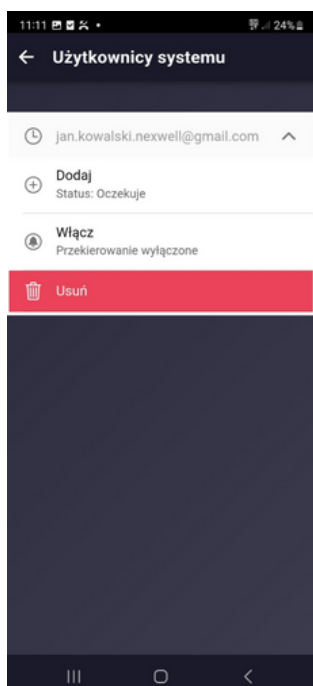

2. Po pomyślnym dodaniu użytkownika, przestanie on być wyświetlany w liście oczekujących zaproszeń.

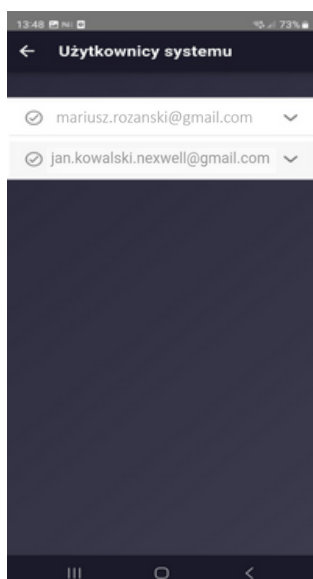

10. Przydzielanie uprawnień

Po dodaniu użytkownika do systemu, konto domyślnie nie posiada żadnych uprawnień. Aby je nadać:

1. Kliknij ikonę kluczyka w odpowiedniej kategorii zasobów.



2. Przyznaj uprawnienia, które umożliwią zarządzanie danymi zasobami. Po zalogowaniu się na konto użytkownika, będą wyświetlane wyłącznie te zasoby, do których konto główne nadało uprawnienia